# DP6860 Quick Start Guide

## 1. Connect Sources




## 2. Connect Power




## 3. Power on and Present




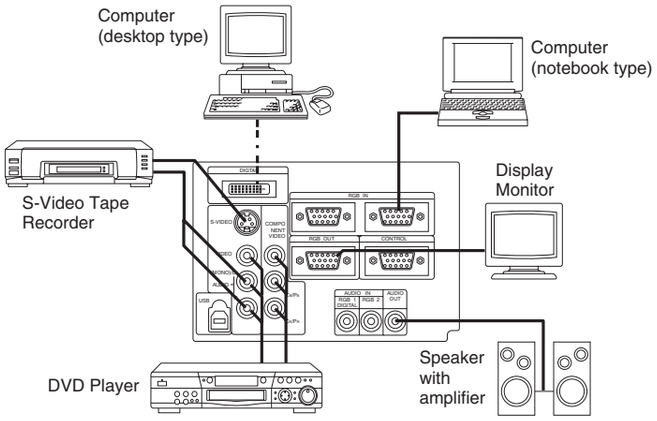


**(1) Set the Power Switch to " I ".**
→ POWER Indicator is turned to orange.
**(2) Press the STANDBY/ON button ⏻.**
→ POWER indicator blinks.
→ lights green.
**(3) Remove the Lens cap.**
**(4) Adjust picture size using the ZOOM button.**
**(5) Adjust focus using the FOCUS button.**
**(6) If necessary, press the activation keys on your laptop to see the image on the screen.***

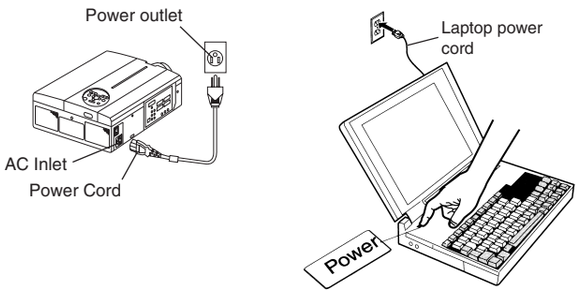


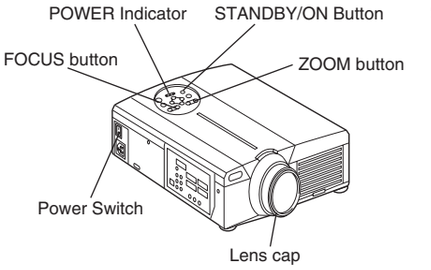


* Your computer may use a different key combination. Check your computer's user's guide for more information.
Look for additional information, including troubleshooting and contact information, on the reverse side.
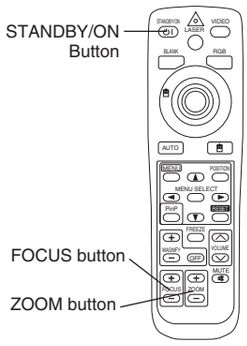
# DP6860 Guida dell' Arranque Rápido

## 1. Conecte Fuentes

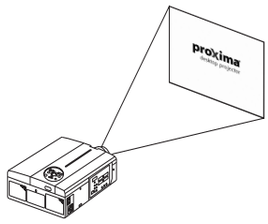

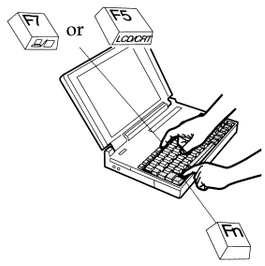
## 2. Conecte Alimentación




## 3. Conexión y Presente




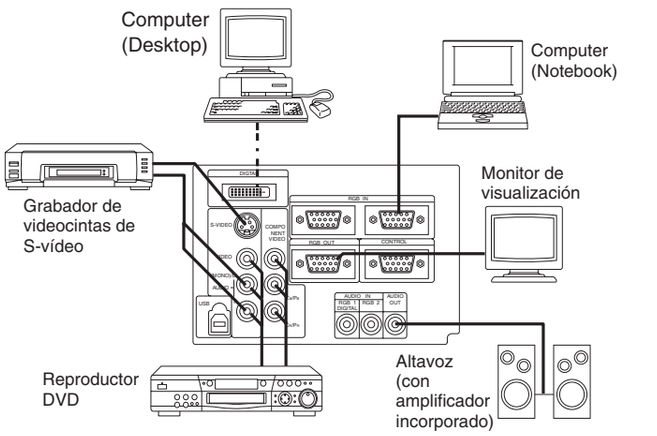


**(1) Ajuste el interruptor de alimentación a "I".**
→ El color del indicador POWER cambia a naranja.
**(2) Oprima el botón STANDBY/ON ⏻.**
→ El indicador POWER parpadea.
→ enciende en verde.
**(3) Extraiga la tapa del objetivo.**
**(4) Oprima el botón ZOOM para ajustar el tamaño de la pantalla.**
**(5) Oprima el botón FOCUS para ajustar el enfoque.**
**(6) Asegúrese de que el Puerto externo de video de su computadora portátil esté activado.***

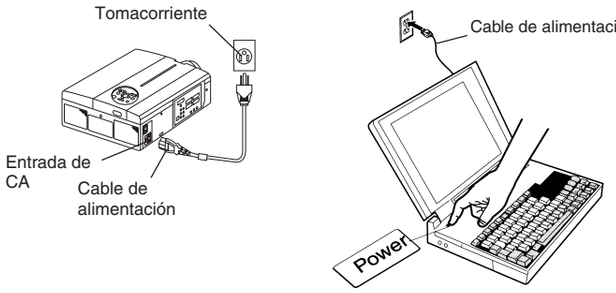


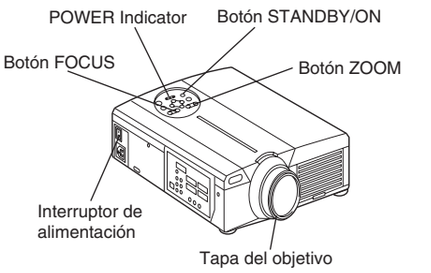


* Su computadora puede usar una combinación de teclas diferente. Verifique la guía del usuario de su computadora para más información. Busque información adicional, incluso la localización y resolución de fallas e información del contacto, en el lado inverso.
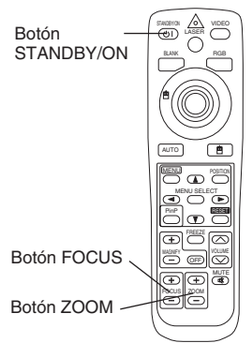
## 4. Power OFF

**(1) Press the STANDBY/ON button ⏻ for approximately 2 seconds.**
→ POWER indicator blinks.
**(2) Wait approximately 30 seconds for the fan to stop.**
→ lights orange.
**(3) Set the Power Switch to " O ".**
→ POWER Indicator is turned to orange.
**(4) Attach the Lens cap.**
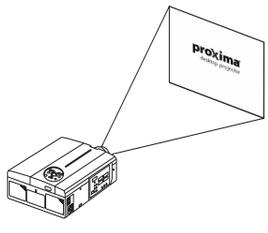
### Safety Instructions

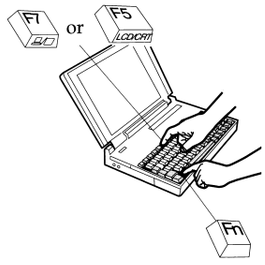Please read "SAFETY INSTRUCTIONS" and "User's Guide" thoroughly to ensure correct usage through understanding.

## Troubleshooting

If a problem occurs with the equipment, first refer to the "TROUBLESHOOTING" section of the User's Guide and run through the suggested checks.
If this does not resolve the problem contact InFocus.

**InFocus Corporation:** 27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215
Phone: 503-685-8888 * 1-800-294-6400
Fax: 503-685-8887

**In Europe:** Olympia I * NL-1213 NS Hilversum, The Netherlands
Phone: (31)35 6474000
Fax: (31) 35 6423999
Freephone: 008000 4636287 (008000 INFOCOS)

**In Asia:** 238A Thomson Road
#18-01/04 Novena Square Singapore 307684
Telephone: (65)334-9005
Fax: (65)334-4525

## 4. Desconexión

**(1) Oprima el botón STANDBY/ON ⏻ durante aproximadamente dos segundos.**
→ El indicador POWER parpadea.
**(2) Espere aproximadamente 30 segundos por el entusiasta detener.**
→ enciende en naranja.
**(3) Ajuste el interruptor de alimentación a "o".**
→ El color del indicador POWER cambia a naranja.
**(4) Coloque la tapa del objetivo.**

### Instrucciones de Seuridad

Para poder utilizar este producto de manera correxta, por favor lea "INSTRUCCIONES DE SEURIDAD" en "MANUAL DE USUARIO".

## Localización y Solución de Problemas

Cuando tenga algún problema con el equipo, primero consulte la sección "LOCALIZACIÓN Y SOLICIÓN DE PROBLEMAS" de manual de usuario y realice las inspecciones recomendadas.
Si no consigue resolver el problema, póngase en contacto con InFocus.

**InFocus Corporation:** 27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215
Phone: 503-685-8888 * 1-800-294-6400
Fax: 503-685-8887

**In Europe:** Olympia I * NL-1213 NS Hilversum, The Netherlands
Phone: (31)35 6474000
Fax: (31) 35 6423999
Freephone: 008000 4636287 (008000 INFOCOS)

**In Asia:** 238A Thomson Road
#18-01/04 Novena Square Singapore 307684
Telephone: (65)334-9005
Fax: (65)334-4525